



ZNOW
MOTION

MONTAGEANLEITUNG

znów-fun-v3



znów-fun-v4



Montagezeit: 30 min

Herstellerinformationen:

znow-motion e.U.

Blindenmarkter Straße 56

3300 Amstetten

www.znow-motion.at

mail@znow-motion.at

+43 664 9323 7512

Datum: 12. Jänner, 2026

Version: MA_znow-fun_v03

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt von znow-motion erworben haben.

Der Skiträger-Adapter wurde von znow-motion entwickelt und hergestellt. Der Adapter wird einfach an Ihrem bereits vorhandenen Fahrradträger aufgesetzt und mit den vorhandenen Riemen befestigt.

znow-motion revolutioniert den Transport von Ski und Snowboards für Fahrzeuge aller Klassen, von Kleinstwagen bis zu SUVs und Kleinbussen, indem wir im Handumdrehen den bestehenden, handelsüblichen Heck-Fahrradträger (mit oder ohne Anhängerkupplung) in einen Skiträger umwandeln und damit einen sicheren und komfortablen Skitransport ermöglichen. Dies schafft Platz im Fahrzeug und eliminiert den mühsamen Transport auf dem Dach. Der Skiträgeraufbau erfüllt höchste Ansprüche an Flexibilität, Komfort und Sicherheit. Ideal für Klein- und Groß-Familien, sowie für Sportenthusiasten und Sportvereine, die nach einer praktischen Transportlösung für ihr Skivergnügen (z.B. Skifahren, Snowboarden, Langlaufen und andere Wintersportarten) suchen.

znow-fun-v3



znow-fun-v4





znów-fun-v3

Artikel #	Bezeichnung	znów-fun-v3
zm002	T-Teil - Alu-Hohlrohr L=580mm	2 Stück
zm003 + zm011	Querprofil - Alu-Hohlrohr L=990mm + Hohlrohrstopfen Quadrat (2 Stk.)	1 Stück
zm004	U-Rohrschelle	4 Stück
zm005	Innenteil - Flach L=130mm (4 Stück)	4 Stück
zm006 + zm012	Befestigungsrohr - Alu-Rundrohr L=950mm + Hohlrohrstopfen Rund (4 Stk.)	2 Stück
zm008 + zm009 + zm010	Innensechskantschraube M8x60mm + Scheibe M8 (12 Stk.) + Sicherungsmutter M8 (12 Stk.)	4 Stück
zm011	Hohlrohrstopfen Quadrat (2 Stk. lose für zm002)	2 Stück
zm015	Montageschraube M8 (nur zur Montage: zum Positionieren von zm005)	2 Stück
zm017	Skiträgerklappe v3	2 Stück
zm018 + zm019	Distanz (4 Stk.) + Schlüssel (2. Stk.) für Skiträgerklappe V3	4 Stück
zm023 + zm024	Innensechskantschraube M6x55mm (4 Stück) + Federring M6 (4 Stück)	4 Stück
zm025 + zm028 + zm029	Klettverbinder L=30cm (2 Stk.) + Imbus 5 (1 Stk.) + Imbus 6 (1 Stk.)	2 Stück

znów-fun-v4

Artikel #	Bezeichnung	znów-fun-v4
zm002	T-Teil - Alu-Hohlrohr L=580mm	2 Stück
zm003 + zm011	Querprofil - Alu-Hohlrohr L=990mm + Hohlrohrstopfen Quadrat (2 Stk.)	1 Stück
zm004	U-Rohrschelle	4 Stück
zm005	Innenteil - Flach L=130mm (4 Stück)	4 Stück
zm006 + zm012	Befestigungsrohr - Alu-Rundrohr L=950mm + Hohlrohrstopfen Rund (4 Stk.)	2 Stück
zm008 + zm009 + zm010	Innensechskantschraube M8x60mm + Scheibe M8 (12 Stk.) + Sicherungsmutter M8 (12 Stk.)	4 Stück
zm011	Hohlrohrstopfen Quadrat (2 Stk. lose für zm002)	2 Stück
zm015	Montageschraube M8 (nur zur Montage: zum Positionieren von zm005)	2 Stück
zm020	Skiträgerklappe v4/v8	2 Stück
zm021 + zm022	Distanz (4 Stk.) + Schlüssel (2. Stk.) für Skiträgerklappe v4/v8	4 Stück
zm023 + zm024	Innensechskantschraube M6x55mm (4 Stück) + Federring M6 (4 Stück)	4 Stück
zm025 + zm028 + zm029	Klettverbinder L=30cm (2 Stk.) + Imbus 5 (1 Stk.) + Imbus 6 (1 Stk.)	2 Stück

Einzelteil-Bilder:



zm002



zm003 (+zm011)



zm004



zm005



zm006 (+zm012)



zm008 + zm009 + zm010



Einzelteil-Bilder:



zm011



zm012 (montiert auf zm006)



zm015



zm017



zm018



zm019 (Schlüssel für zm017)



Einzelteil-Bilder:



zm020



zm021



zm022 (Schlüssel für zm020)



zm023 + zm024



zm025




zm028 (Inbus 5) + zm029 (Inbus 6)





- Der znow-fun wird in einer Kartonverpackung angeliefert. 100cm x 38cm x 17cm
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Materialien auf Vollständigkeit und Fehler.

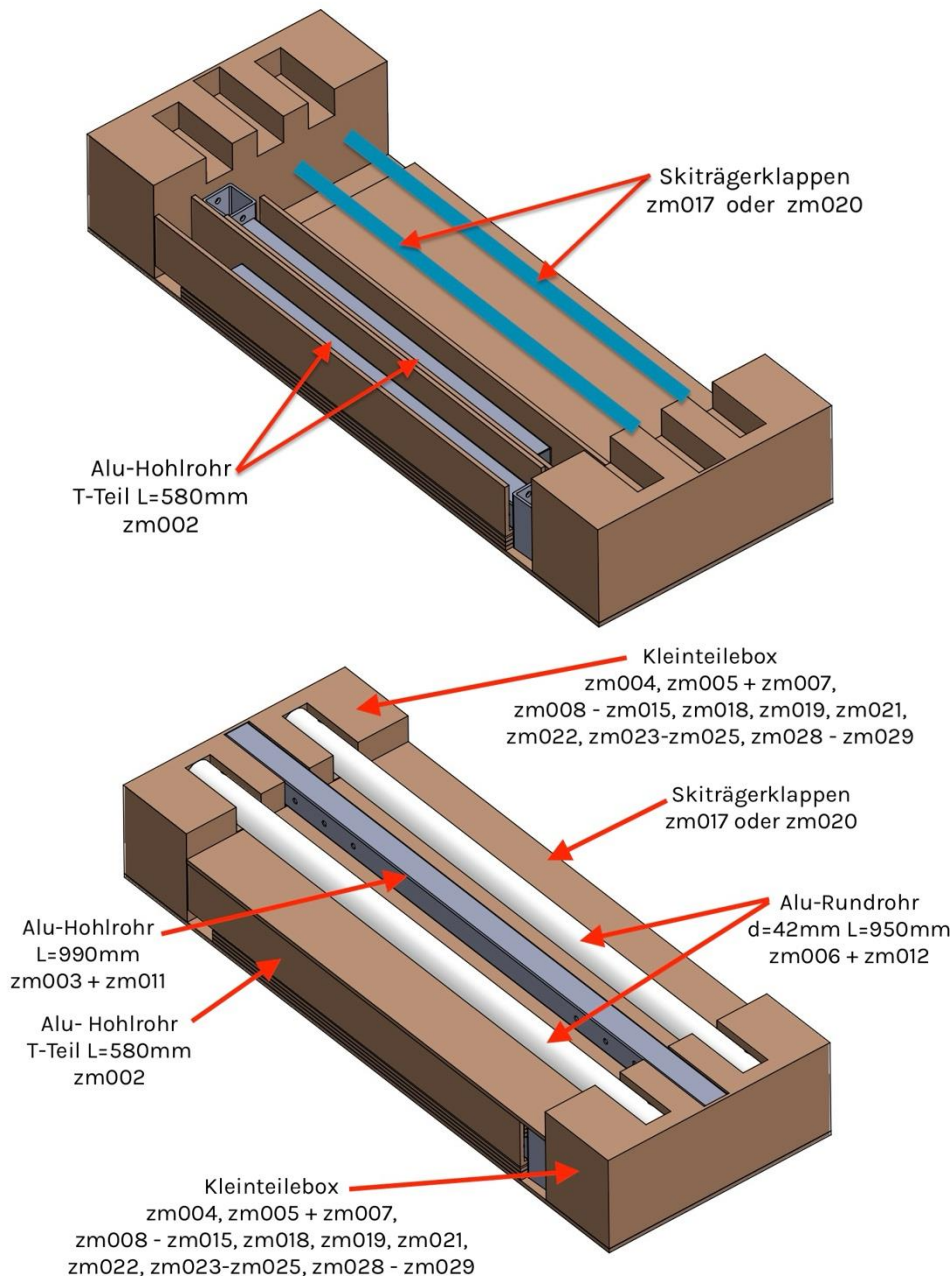


- Bei Mängel kontaktieren Sie unverzüglich **znow-motion e.U.**
- Als zusätzliches Werkzeug für die Montage benötigen Sie einen Gummihammer, ein Maßband und einen Gabelschlüssel SW13.
- Die notwendigen Imbusschraubenschlüssel 5x80 und 6x90 sind im Lieferumfang enthalten.

Montage Grundrahmen



aufschieben
von zm002 auf
zm003

aufschieben
von zm002 auf
zm003

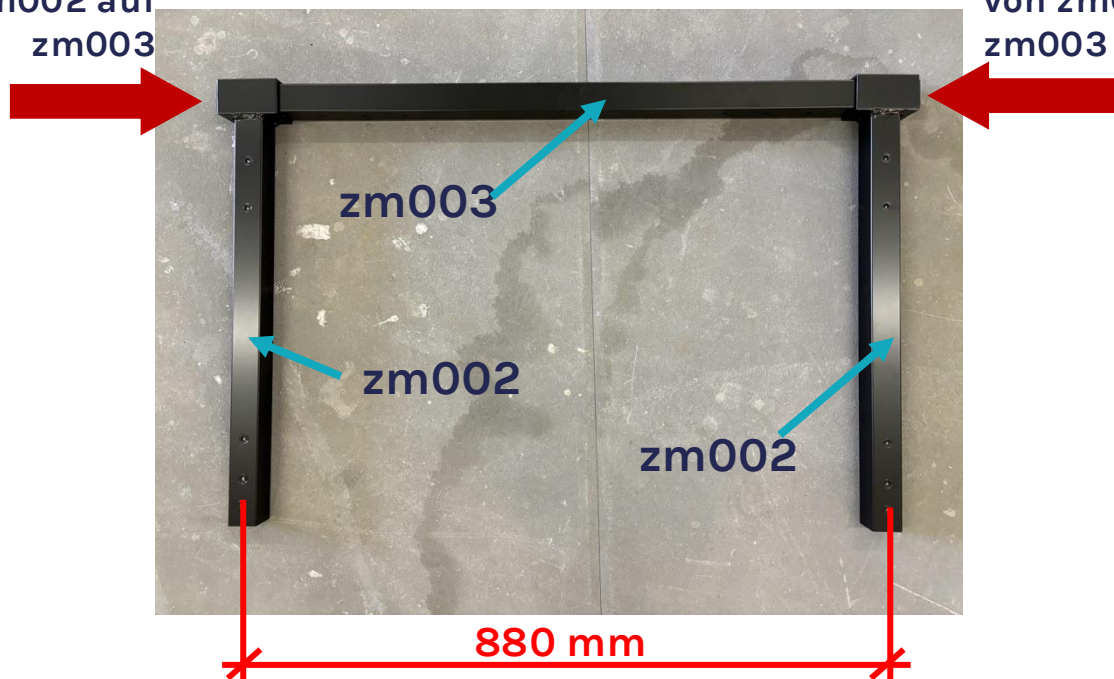

fixieren von zm002 auf den äußeren Bohrungen
(Distanz =880mm) mit zm008, zm009, zm010


zm010

zm008

zm009




Montage Grundrahmen

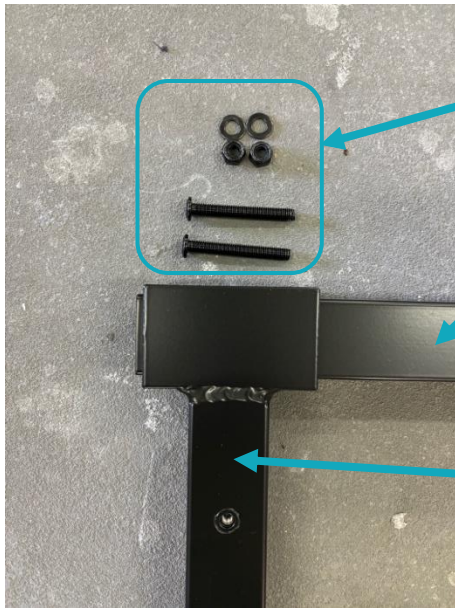

zm008, zm009, zm010


zm003

zm002

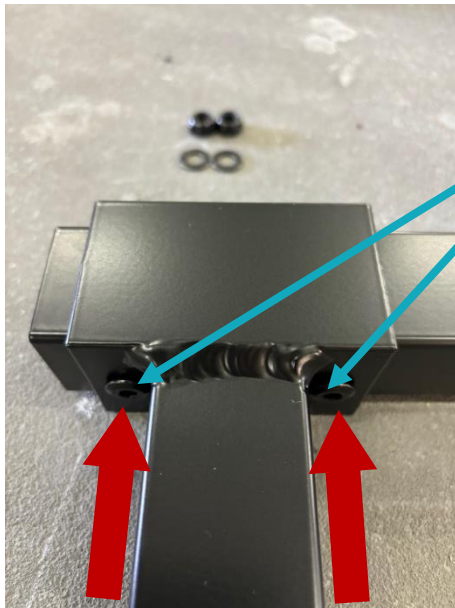

zm008

von der Innenseite
durch die Bohrungen

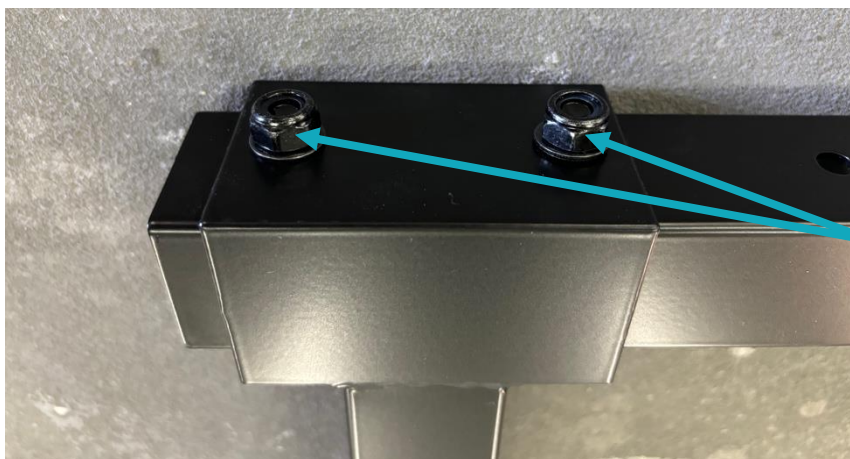


zm009 & zm010
an der Gegenseite
kontern und
festziehen = 10Nm

Montage Grundrahmen



zm008

von der Innenseite durch die Bohrungen

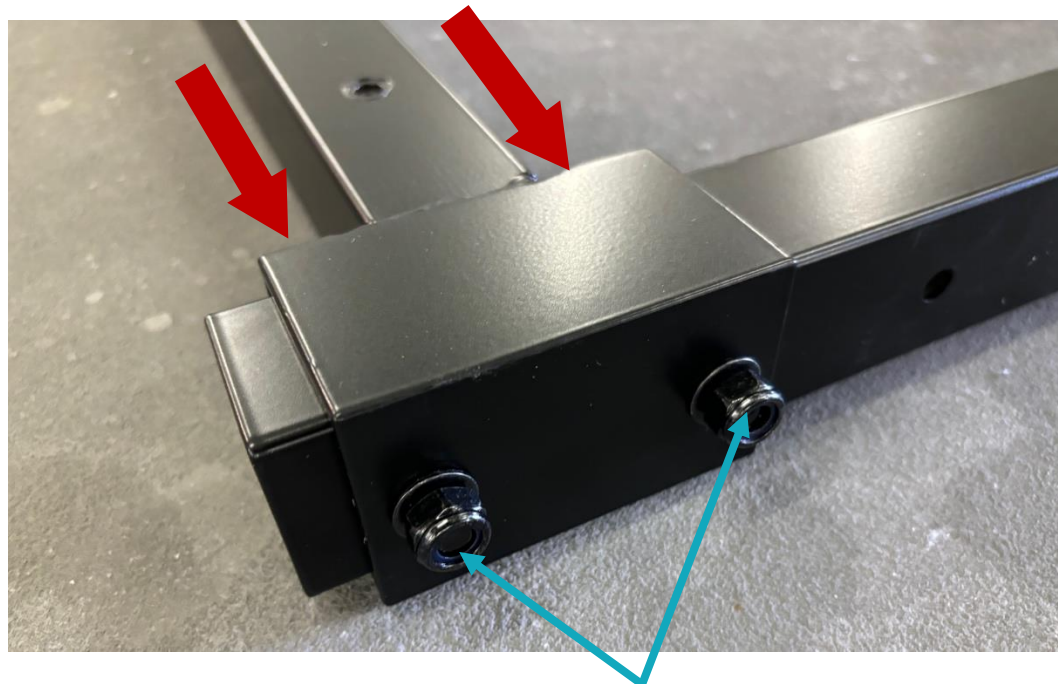


zm009 & zm010

an der Gegenseite kontern und
festziehen = 10Nm




Montage Querverband (Rad Imitat)

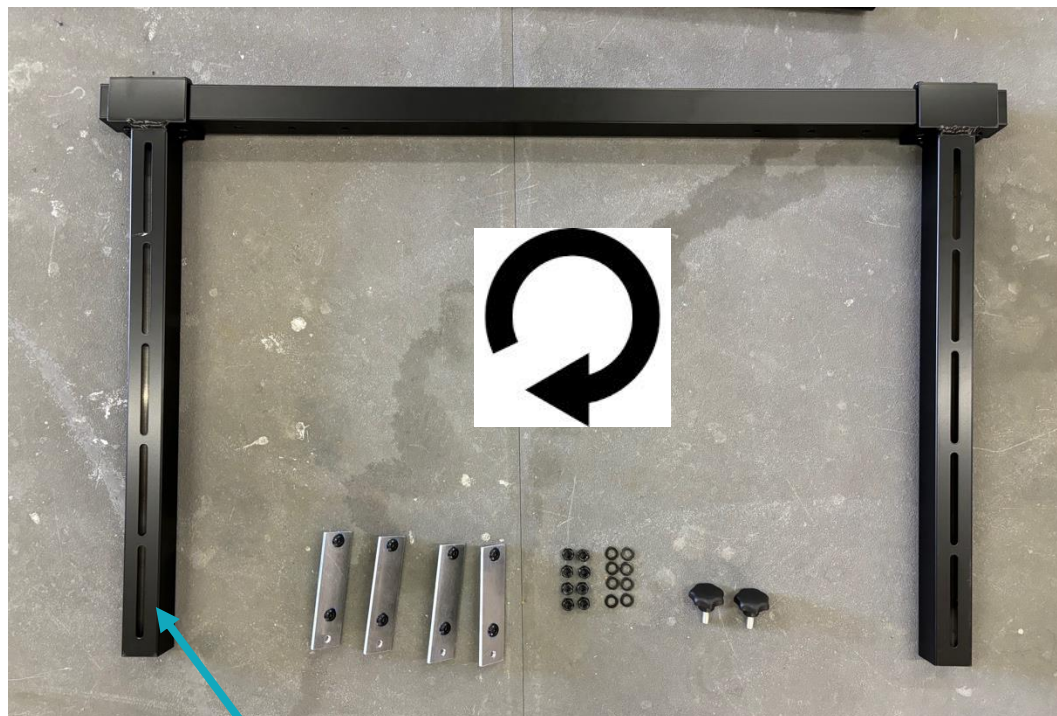

Grundrahmen umdrehen
Langlöcher zeigen nach oben

zm005

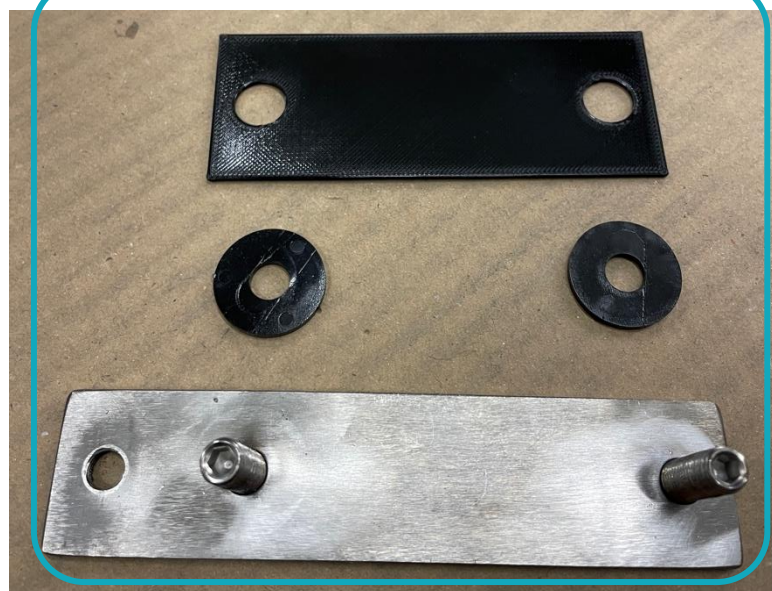


zm009, zm010

zm015



Montage Querverband – 1. Rohr:

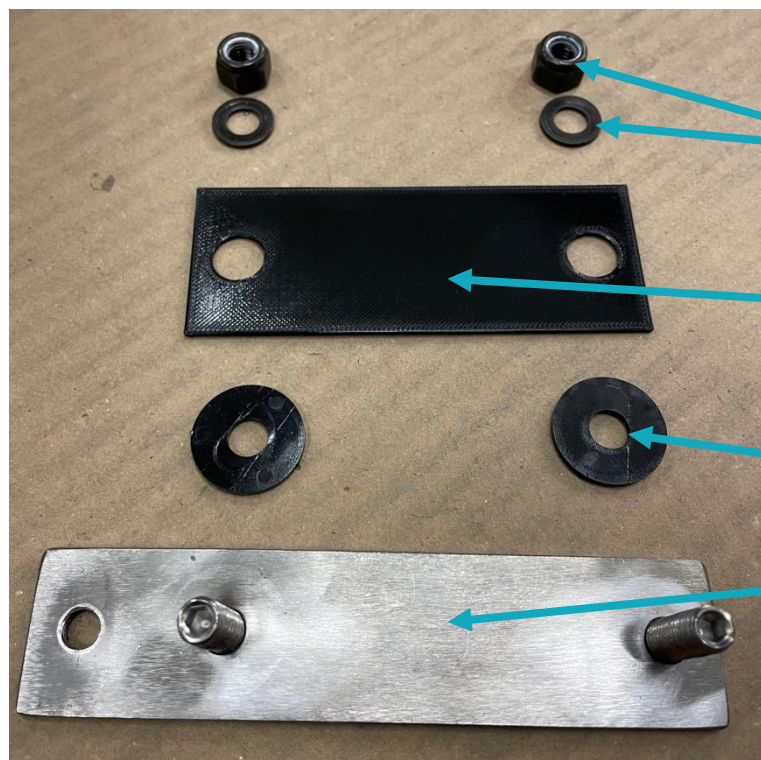

zm009, zm010


Distanzplättchen
(außen)

Distanzscheibe
(innen)

zm005




Distanzscheibe
(innen)

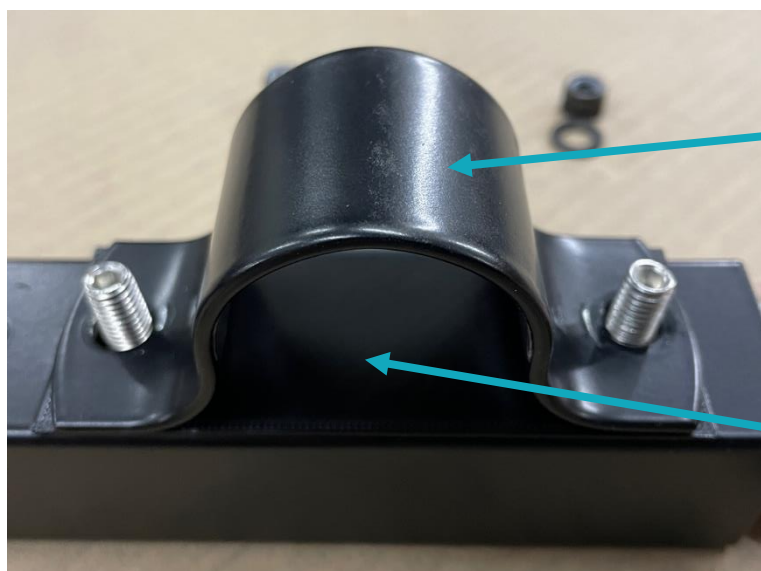

zm004

Distanzplättchen
(außen)
zwischen zm002 und
zm004


Montage Querverband – 1. Rohr:

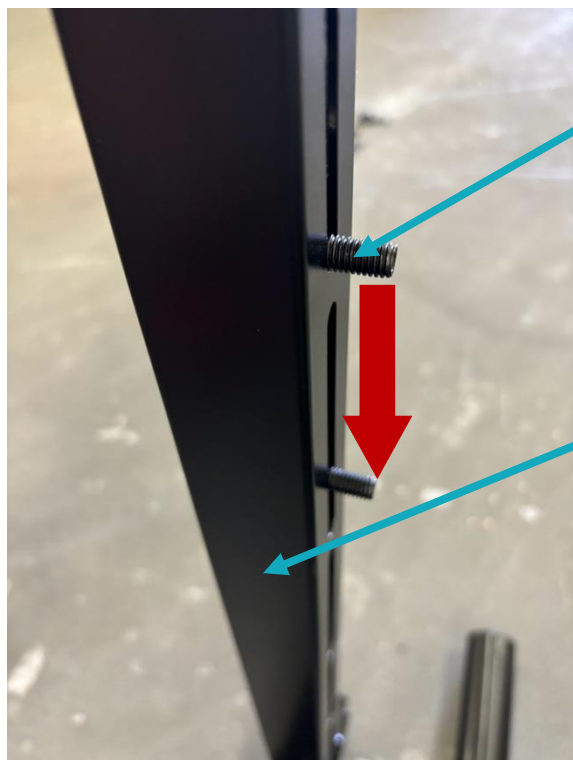

zm005 mit den Schrauben nach oben in das Innenrohr **zm002** einschieben


Tipp: der Grundrahmen kann temporär vertikal gedreht werden

zm002

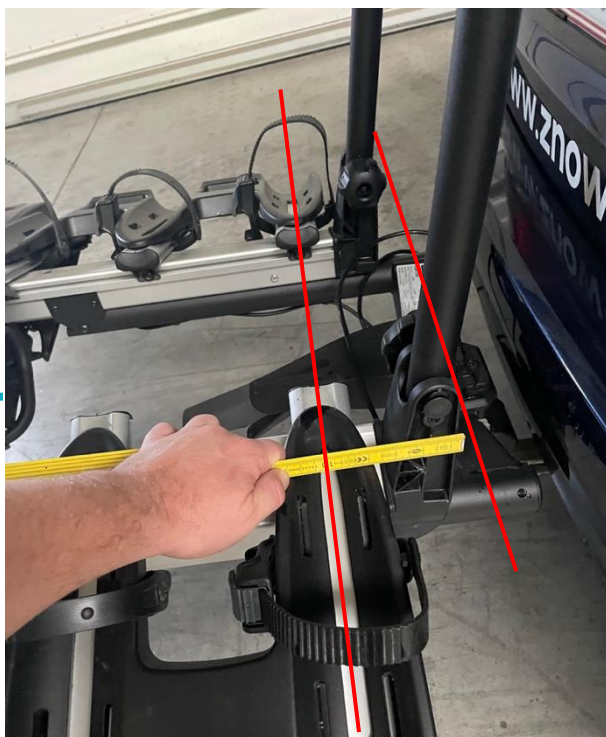

zm003

zm002

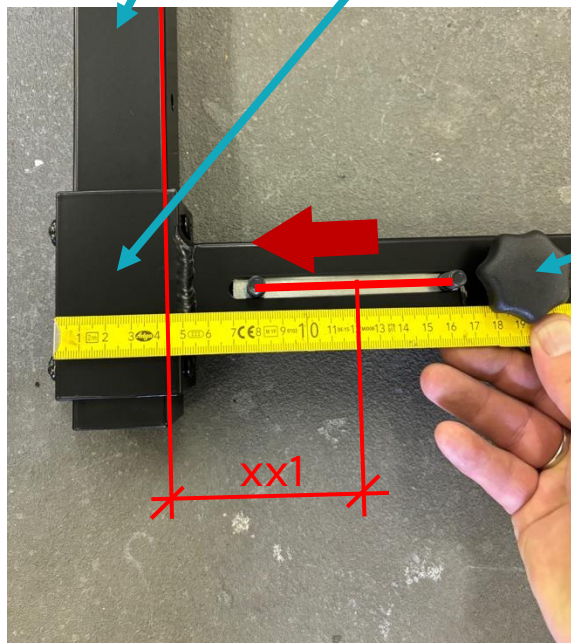


Montagemutter (**zm015**) auf **zm002** temporär sichern

Position **xx1** misst den Abstand von der Außenkante des vertikalen Bauteils, des verwendeten Fahrradträgers (nähe Fahrzeug) bis zur ersten Ausbuchtung (Radposition)

Tipp: Im Regelfall befindet sich das Querrohr **zm003** hinter dem vertikalen Bauteils des Fahrradträgers (=Autoseite).

Montage Querverband – 1. Rohr:


Gleiche Vorgehensweise auf der gegenüberliegenden Seite

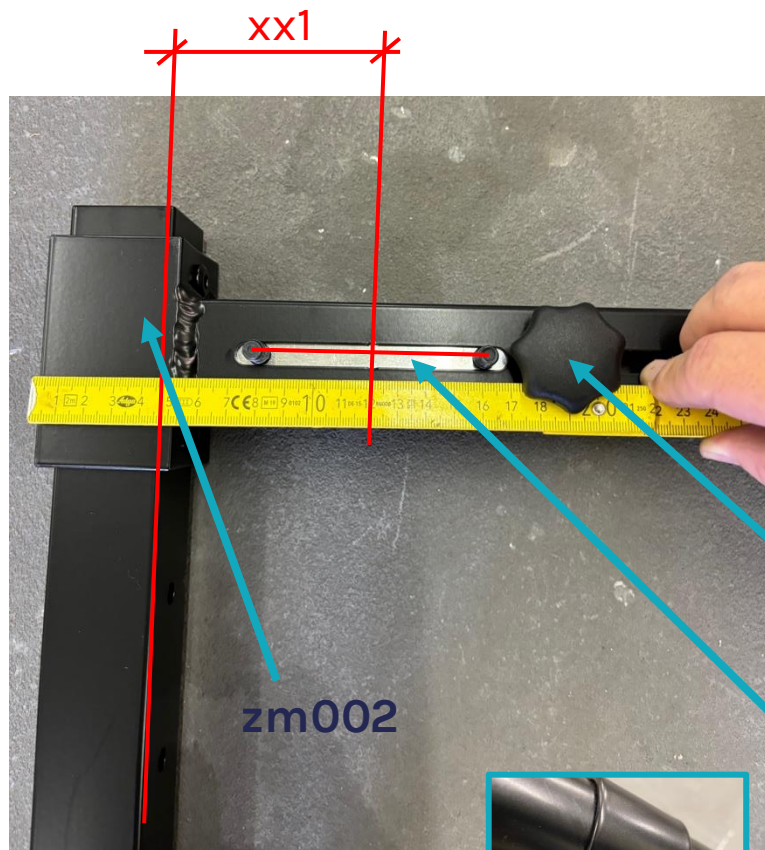

Position xx1 misst den Abstand vom vertikalen Bauteil des verwendeten Fahrradträgers (Nähe Fahrzeug) bis zur ersten Ausbuchtung (Radposition)

Montagemutter (zm015) auf zm002 temporär sichern

zm005 einmessen (xx1) und positionieren

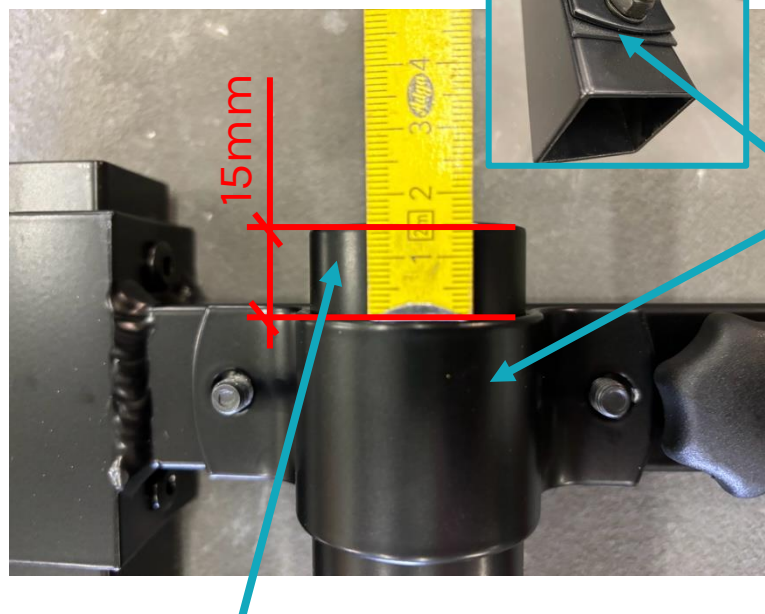


zm004 auf die Schrauben zm005 beidseitig aufsetzen
Wichtig: Distanzplättchen (außen) dazwischen legen

10Nm entspricht bei einer Hebellänge von
...15cm => ca. 6,8kg
...10cm => ca. 10,0kg

zm006 in die Rohrschellen einschieben. Abstand 15mm mit zm009 & zm010 klemmen (beidseitig) – Distanzplättchen dazwischen legen **festziehen 10 Nm**


Montage Querverband – 1. Rohr:

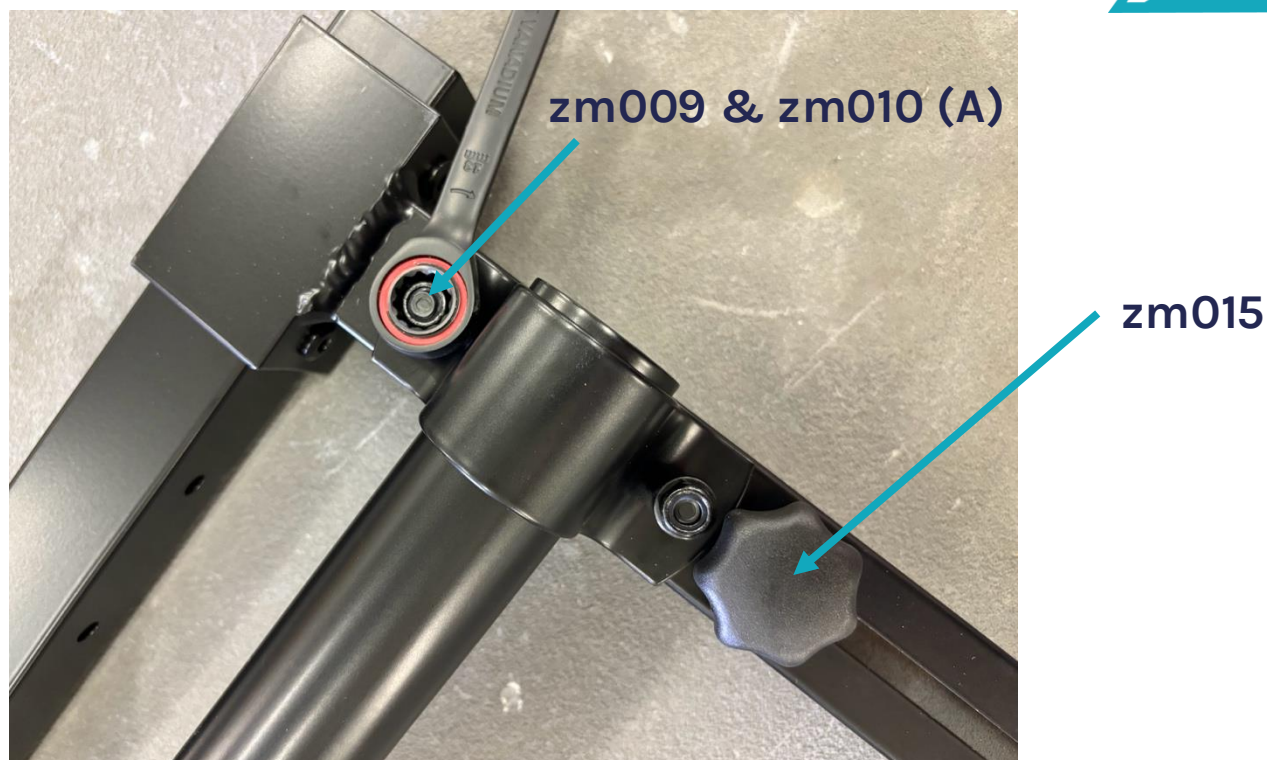

Achtung: es wird empfohlen, erst zm009 & zm010 (A) **festziehen 10Nm** und danach die Montagemutter **zm015** zu lösen



Montage Querverband – 1. Rohr:

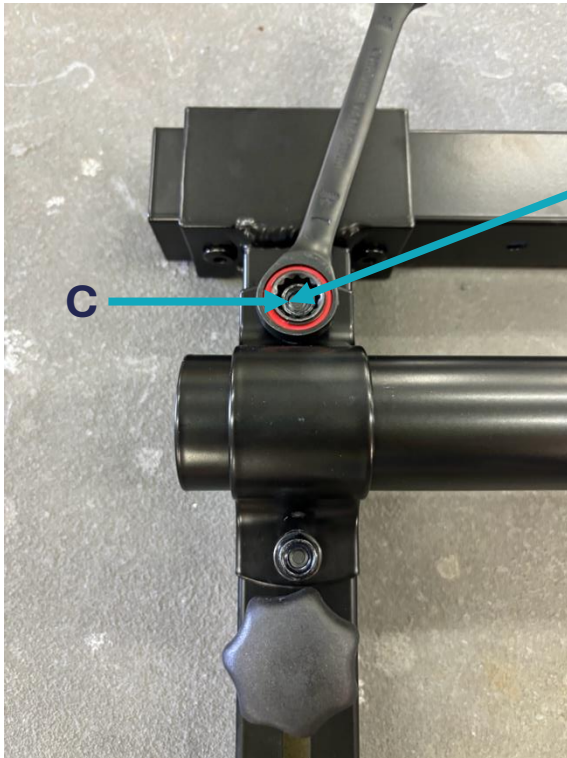

Gleiche Vorgehensweise auf der gegenüberliegenden Seite -


zm009 + zm010 (C)

zuerst **festziehen 10Nm**

10Nm entspricht bei
einer Hebellänge von
...15cm => ca. 6,8kg
...10cm => ca. 10,0kg

Achtung: es wird empfohlen, erst
zm009 & zm010 (C)

festziehen 10Nm und danach die
Montagemutter **zm015**
zu lösen

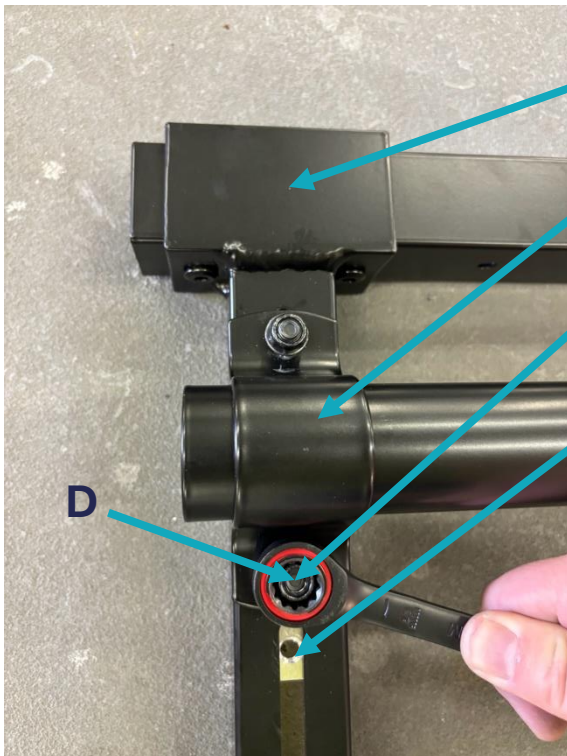

zm002

zm004

...mit **zm009 & zm010 (D)**
klemmen und
festziehen 10Nm


zm015 Montagemutter lösen

Achtung: es wird empfohlen,
zuerst die Montagemutter
zm015 zu lösen und danach
zm009 & zm010(D)
festziehen 10Nm


Montage Querverband – 2. Rohr:



Danach wird das zweite Rundrohr montiert
Der Abstand zwischen den Rundrohren entspricht genau dem
Abstand der Fahrradrollen Ihres Fahrradträgers

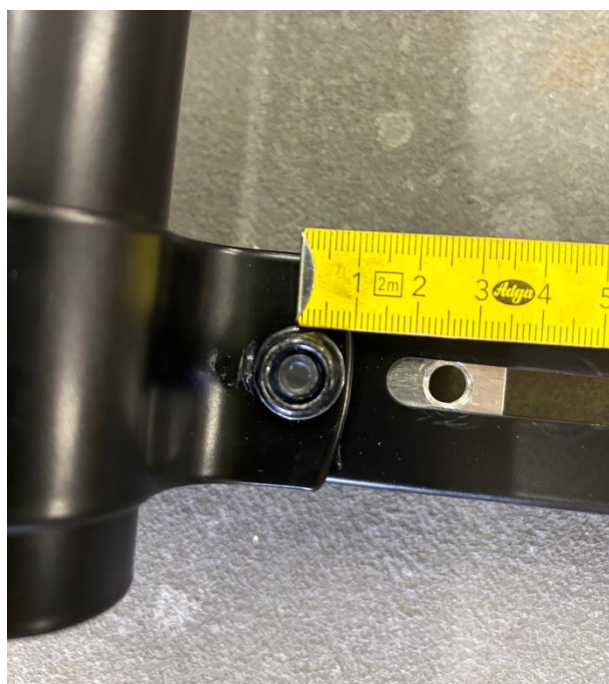

Montage Querverband – 2. Rohr:

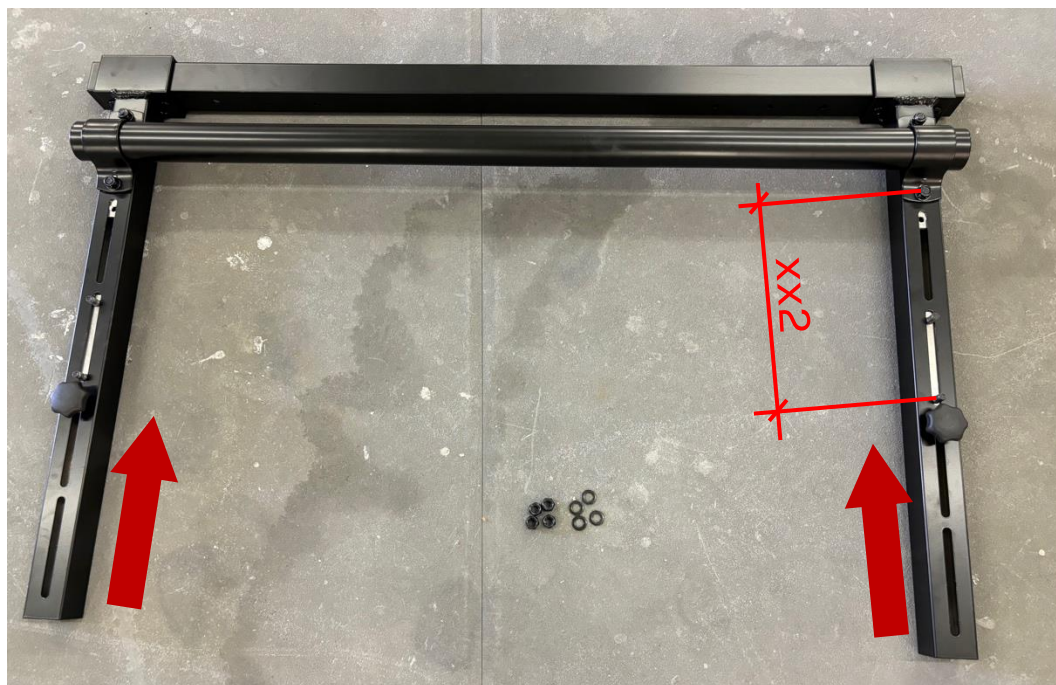

zm005 - in die richtige Position bringen und mit der
Montageschraube **zm015** in Position halten


Danach die Rohrschellen auf die Schrauben **zm005** positionieren



Der Abstand **xx2** der Rundrohre kann je nach Typ des Fahrradträgers flexibel angepasst werden, orientieren Sie sich dabei am Abstand zwischen den Fahrradrillen.

Bei einem Fahrradträger für drei Fahrräder, kann das zweite Rundrohr des Skiträgeradapters an der zweiten oder dritten Fahrradrille befestigt werden.

Montage Querverband – 2. Rohr:

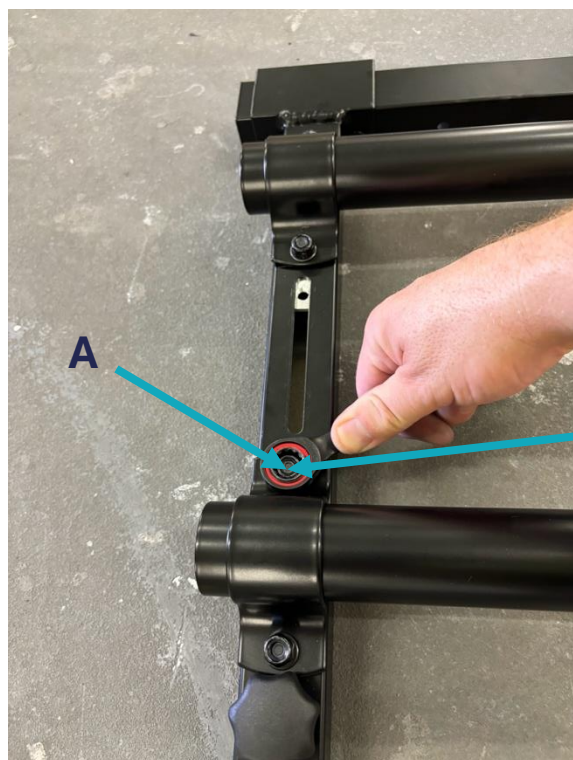

Die Rohrschelle **zm004** mit den Schrauben **zm009** & **zm010 (A)** **festziehen 10Nm**


überprüfen Sie die Konstruktion auf Rechtwinkligkeit, bevor **zm010** Sicherungsmutter festgezogen wird



10Nm entspricht bei einer Hebellänge von
...15cm => ca. 6,8kg
...10cm => ca. 10,0kg

Achtung: es wird empfohlen, erst **zm009** & **zm010 (A)** **festziehen 10Nm** und danach die Montagemutter **zm015** zu lösen

Montage Querverband – 2. Rohr:

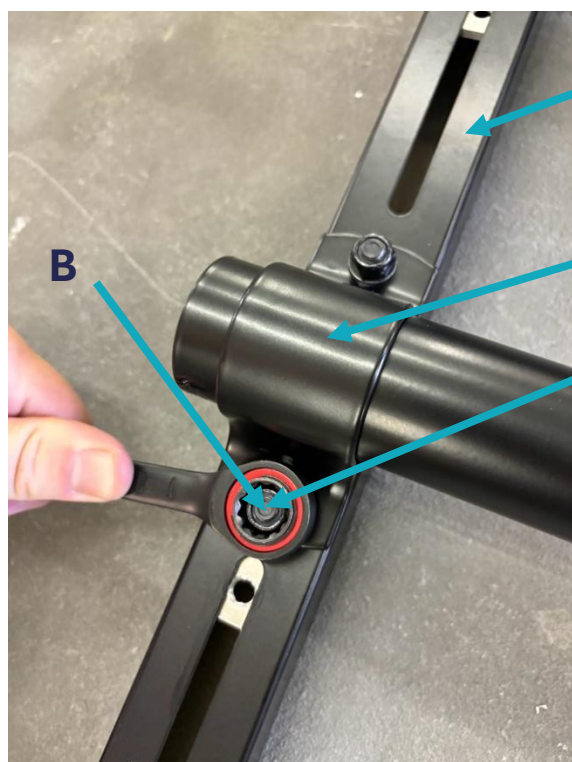

zm002

zm004

...mit zm009 & zm010 (B)
klemmen und **festziehen 10Nm**

Achtung: es wird empfohlen,
zuerst die Montagemutter
zm015 zu lösen und danach
zm009 & zm010(B)
festziehen 10Nm



**Grundrahmen wieder von unten
nach oben drehen
Langlöcher zeigen nach unten**

Grundrahmen fertig!





znow-fun-v3



Mit einer Klemmlänge von **450 mm** ist der znow-fun-v3 perfekt für bis **zu 3 Paar Ski** und führt Sie direkt und vor allem sicher ins Wintervergnügen. Das funktionale Design der Skiträgerklappen vereint eine solide Bauweise aus langlebigem Aluminium und robustem Kunststoff und garantiert maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit über viele Wintersaisons hinweg. Trotz seiner **stabilen Konstruktion** bringt er nur **7,70 kg** auf die Waage und ist damit besonders leicht zu montieren.

Schritt 3b: znow-fun-v4 (Unterschied nur in den Skiträgerklappen)

Siehe Seite 27

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v3



**Skiträgerklappe
v3/v6 = zm017**



**Distanz Skiträgerklappe v3/v6
= zm018**

zm028

zm029

**Schraube + Scheibe
= zm023 + zm024**

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v3

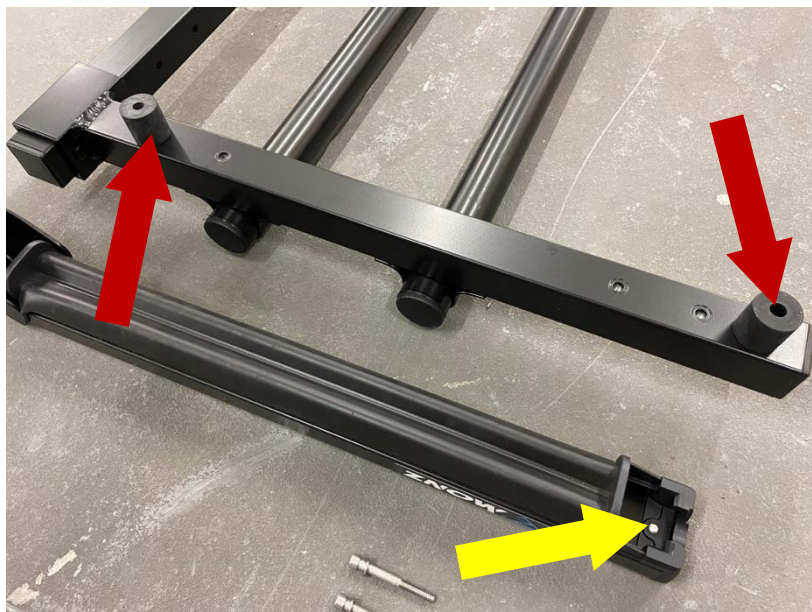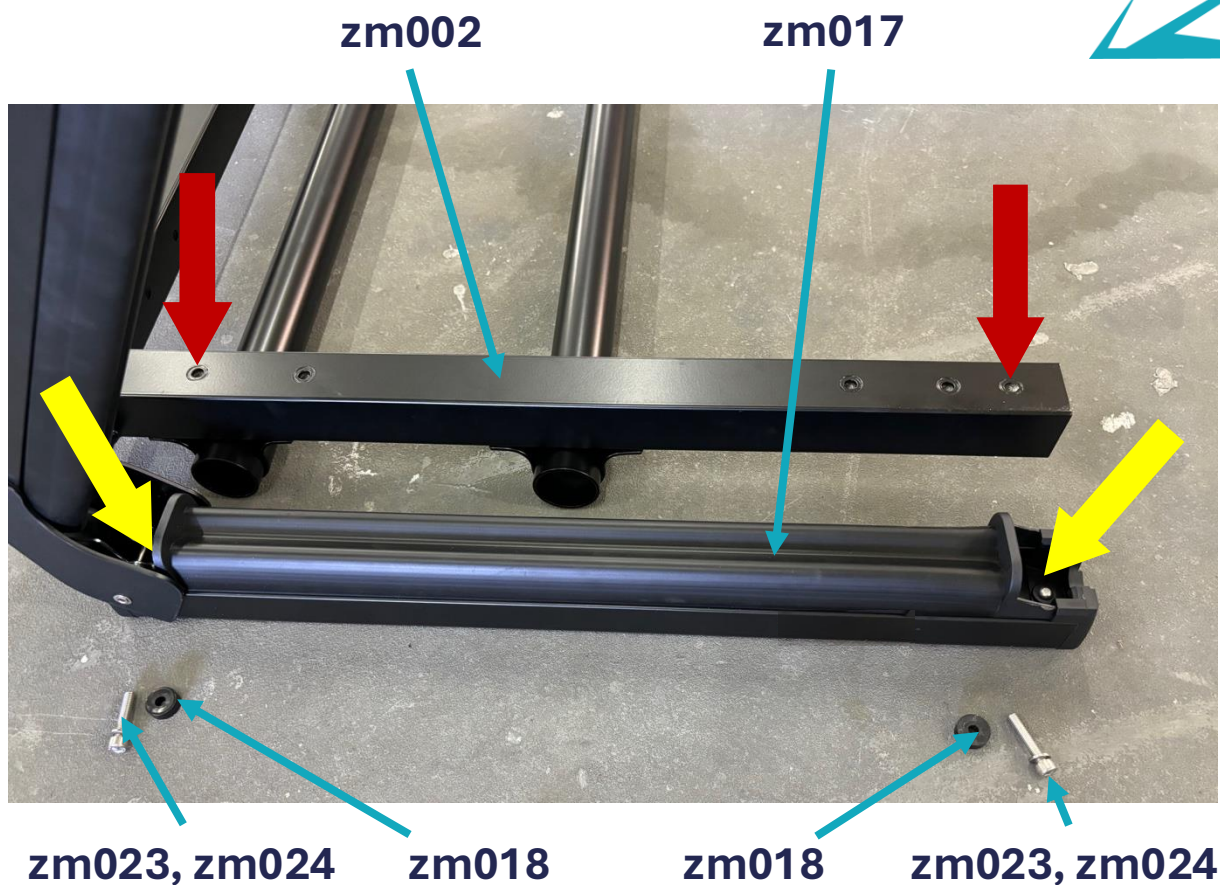

**zm018 über die beiden
markierten (rot)
Gewindebohrungen positionieren**

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v3



zm023 + zm024 in
die beiden Bohrungen
(gelb) positionieren



Schrauben
zm023 auf
der vorderen
und hinteren
Seite
festziehen
max. 6Nm

zm028



**Skiträgerklappe auf
zm002 aufsetzen**




**6Nm entspricht bei
einer Hebellänge von
...15cm => ca. 4,1 kg
...10cm => ca. 6,2 kg**

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v3

Gleiche Vorgehensweise auf der gegenüberliegenden Seite



zm018 über die markierten
(rot) Gewindebohrungen
positionieren

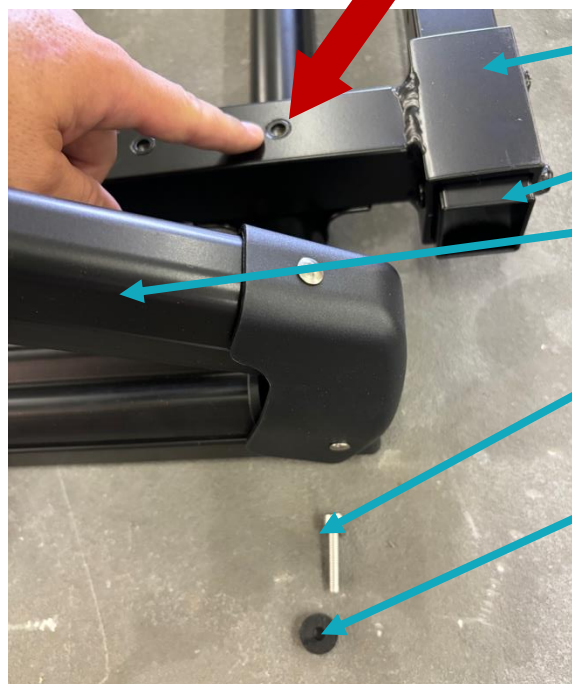

zm002

zm003


zm017

zm023, zm024

zm018

zm018 über die markierten
(rot) Gewindebohrungen
positionieren

zm023 + zm024
in die Bohrungen (gelb) stecken

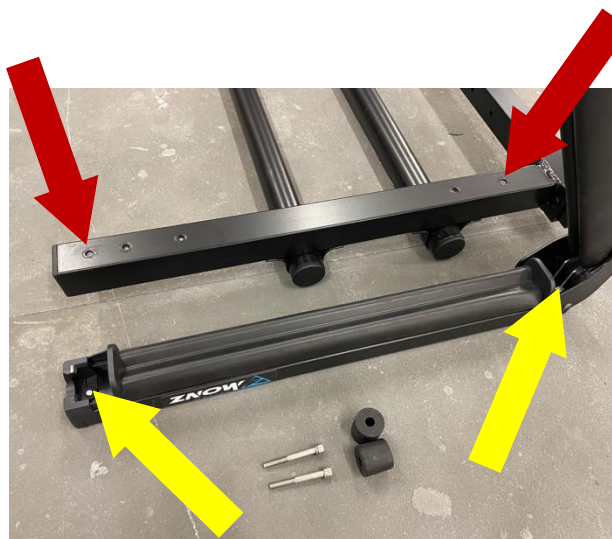

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v3





znow-fun-v4



Mit einer Klemmlänge von **560 mm** ist der znow-fun-v4 perfekt für bis zu **4 Paar Ski oder 2x2 übereinanderliegende Snowboards** ausgelegt und führt Sie direkt und vor allem sicher ins Wintervergnügen. Das aerodynamische Design der Skiträgerklappen vereint moderne Optik mit komfortabler und einfacher Handhabung. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, zeichnet sich der znow-fun-v4 durch seine **Robustheit und Langlebigkeit aus**. Trotz seiner stabilen Konstruktion bringt er nur **8,80 kg** auf die Waage und ist damit besonders leicht zu montieren.

Schritt 3a: znow-fun-v3 (Unterschied nur in den Skiträgerklappen)



Montage Skiträgerklappe znow-fun-v4




**Skiträgerklappe
v4/v8 = zm020**

**Distanz
Skiträgerklappe
v4/v8 = zm021**

**Schraube + Scheibe
= zm023 + zm024**

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v4

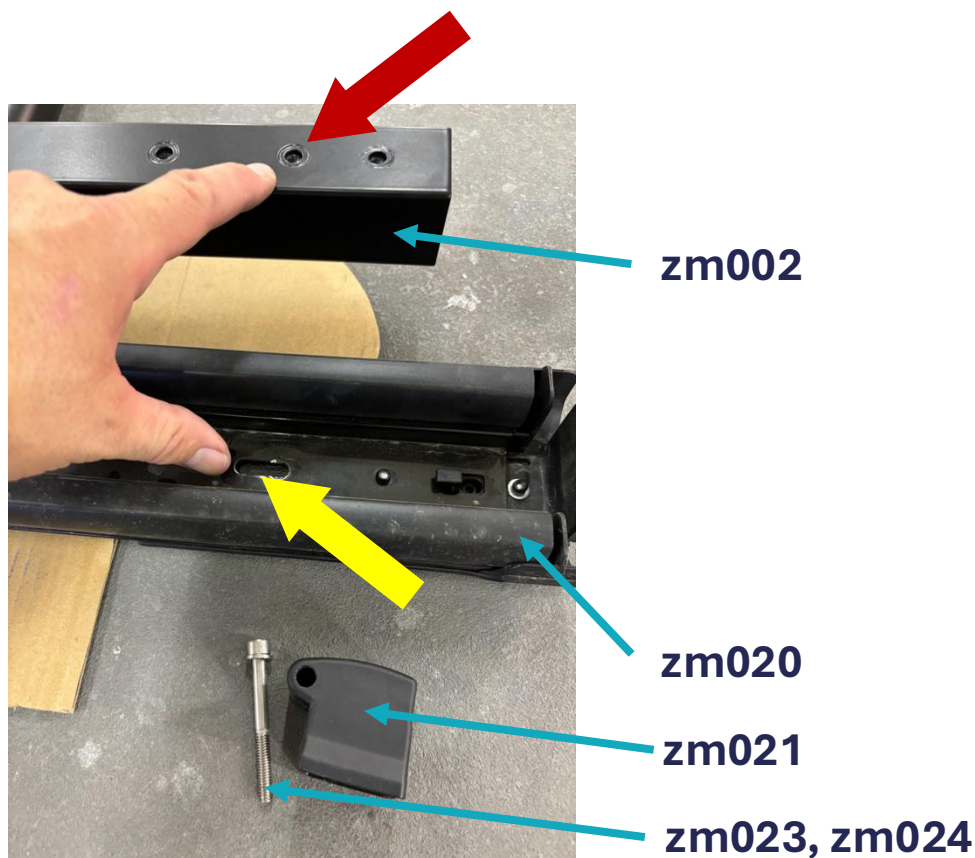

zm021 über die beiden
markierten (rot)
Gewindebohrungen positionieren

zm023 + zm024 in die beiden
Bohrungen (gelb) positionieren


Skiträgerklappe auf zm002
aufsetzen

Montage Skiträgerklappe znow-fun-v4



Tipp: mit dem kleinen Ohr der Distanz in Richtung zm003 oder entgegen der Fahrtrichtung

Skiträgerklappe auf
zm002 aufsetzen

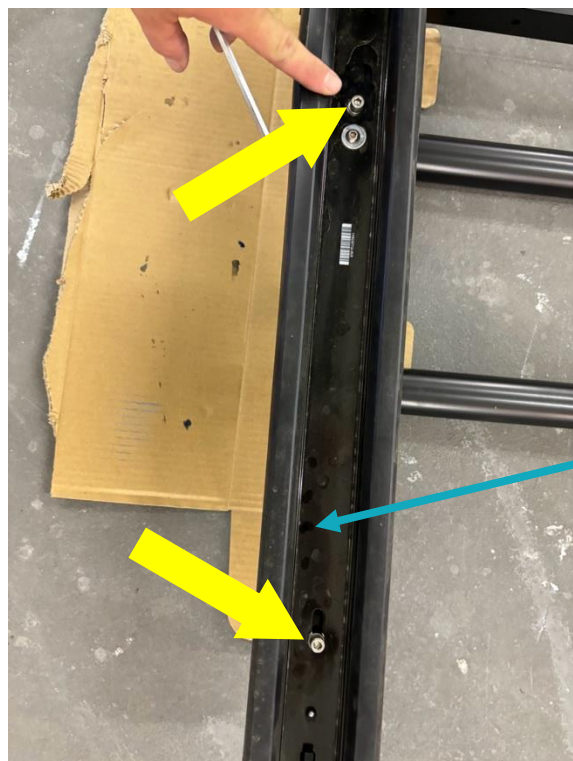

Schrauben zm023 + zm024
auf der vorderen und hinteren
Seite **festziehen max. 6Nm**


Gleiche Vorgehensweise auf der gegenüberliegenden Seite

zm023 + zm024

zm023, zm024




Klettverbinder zm025

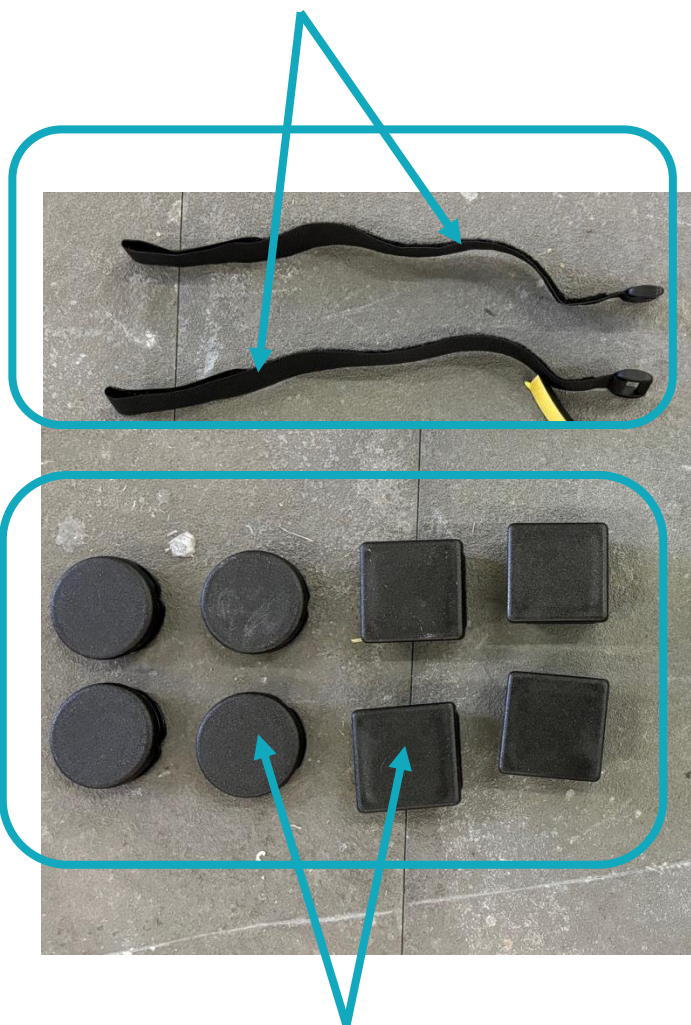


**Hohlrohrstopfen
zm011 & zm012**

Endmontage: Montage Hohlrohrstopfen

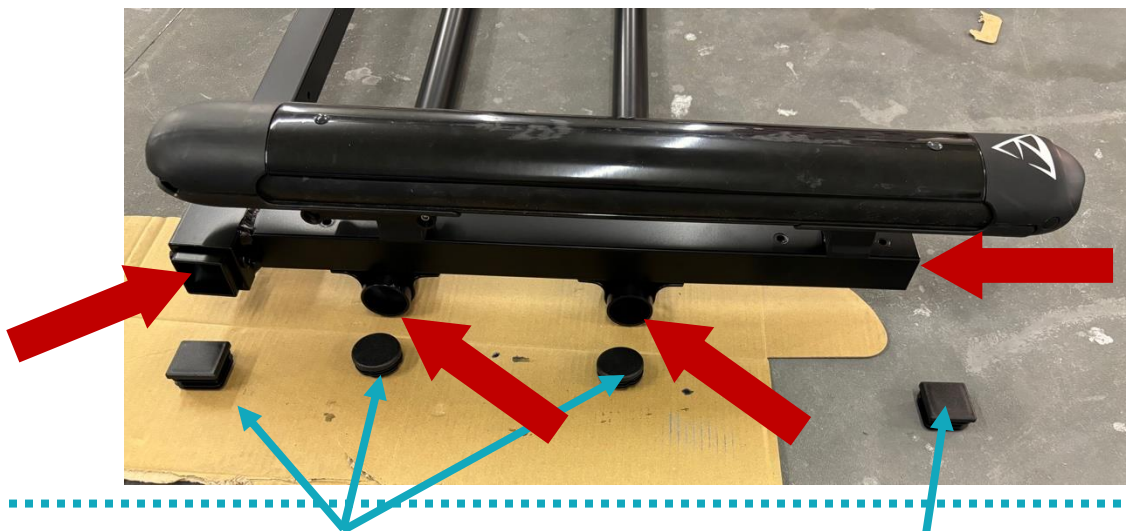

**zm003 + zm011 sowie
zm006 + zm012 bereits
vormontiert**


**zm002 + zm011 Hohlrohrstopfen
mit Gummihammer vorsichtig
in Position bringen**

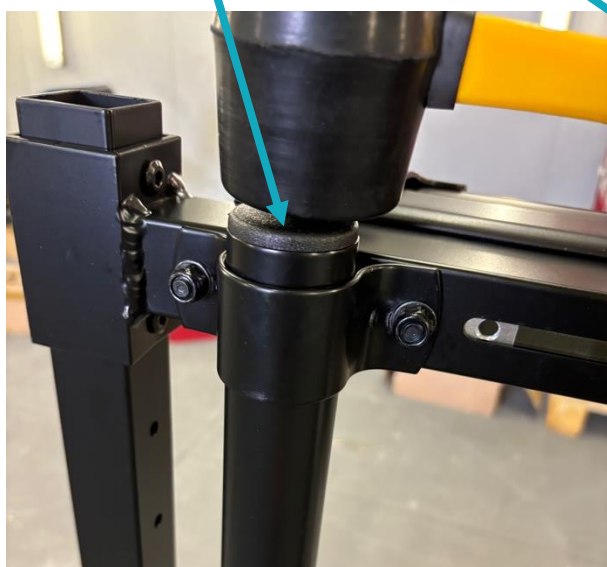

Endmontage: Montage Klettverbinder (Optional)



Der Klettverbinder dient zur Befestigung an dem Fahrradträger

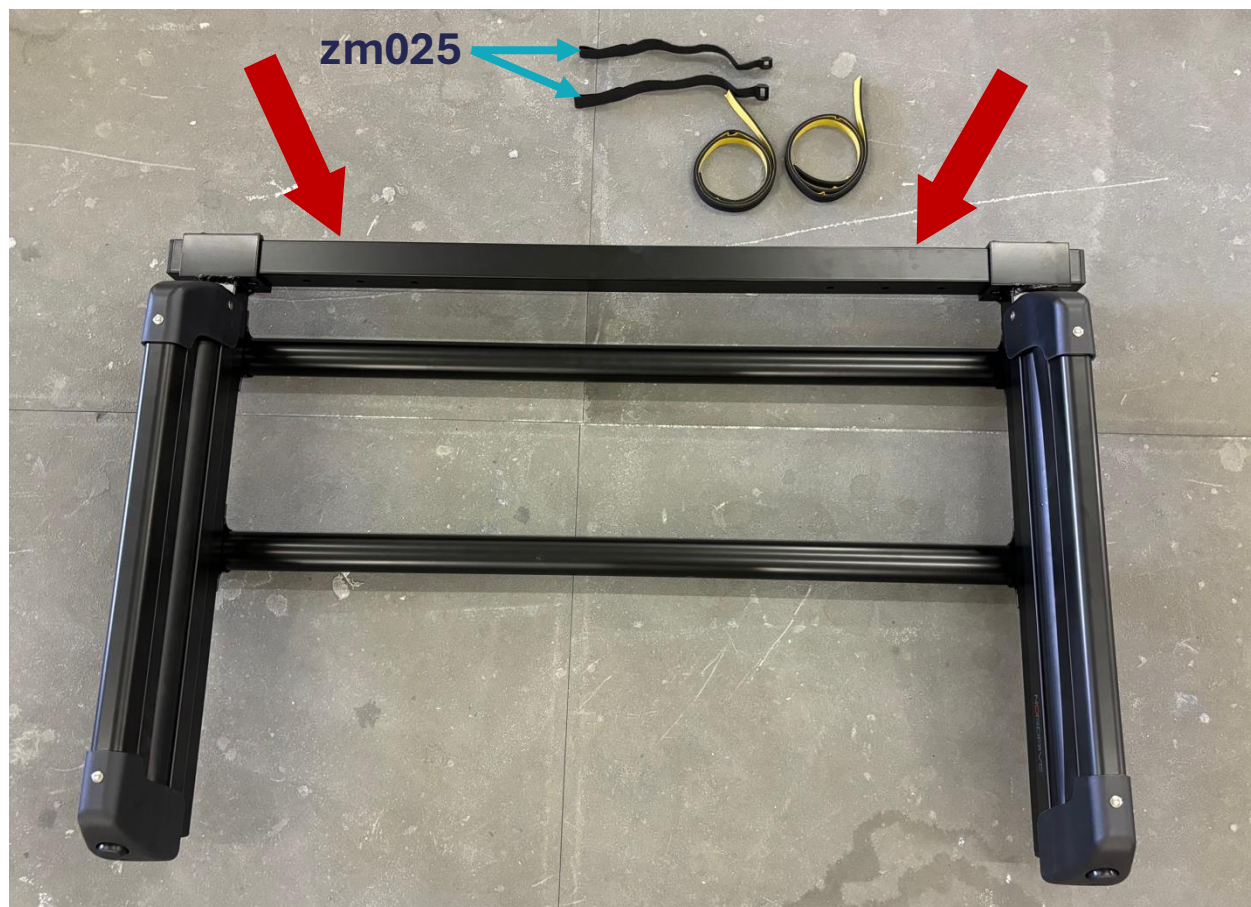





Produktfotos znów-fun-v4





Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter
mail@znow-motion.at

